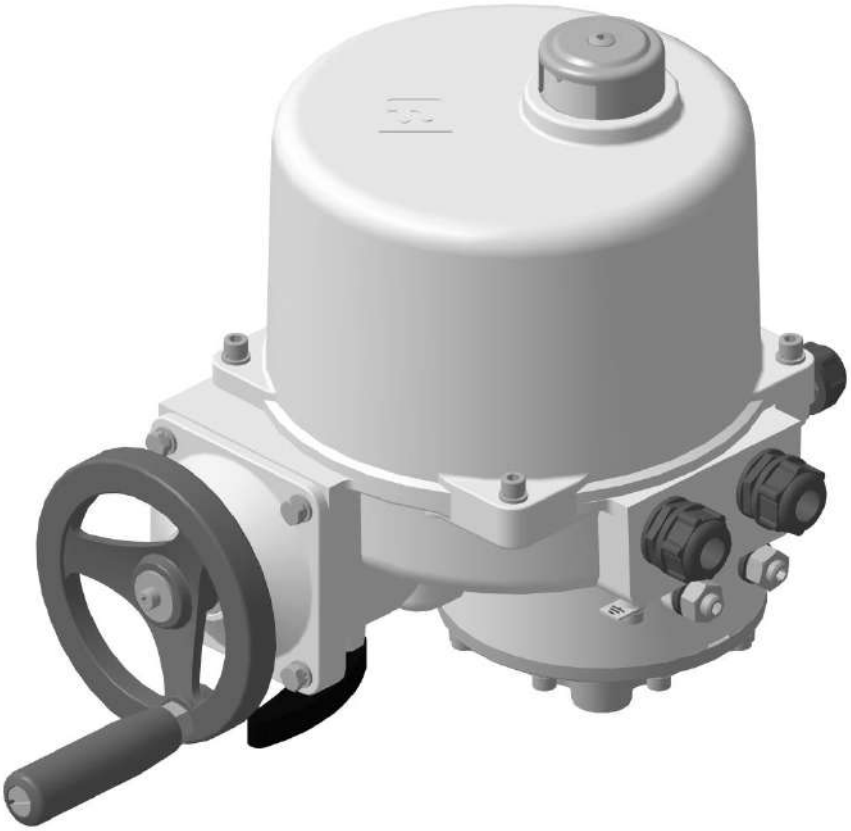

Электроприводы неполнооборотные
общепромышленного исполнения ГЗ-ОФ(М)
напряжением питания DC24В
типоразмеры 8101, 8102

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГРЛЕ.421321.002-001РЭ

ВНИМАНИЕ!
Знаком «Внимание» маркируются действия или операции, которые существенно влияют на правильность работы электропривода. Несоблюдение этих указаний может привести при определённых обстоятельствах к последующим неисправностям.

Настоящий документ содержит информацию по монтажу, вводу в эксплуатацию, управлению и техобслуживанию неполнооборотных общепромышленного исполнения электроприводов ГЗ-ОФ(М) напряжением питания DC24В типоразмеров 8101, 8102 (в дальнейшем по тексту – электроприводы). Приведенные здесь сведения предназначены в помощь персоналу, ответственному за выполнение этих работ.

Настоящее руководство входит в комплект поставки электропривода и должно сохраняться в течение всего периода эксплуатации изделия.

При передаче электропривода другой эксплуатирующей организации необходимо приложить это руководство.

В конструкции электропривода возможны незначительные изменения, которые не отражены в данном руководстве, и не влияющие на его технические характеристики, условия монтажа и эксплуатации!

1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Электроприводы разработаны и изготовлены в соответствии с техническими условиями ГРЛЕ.421321.001ТУ Электроприводы неполнооборотные общепромышленного исполнения ГЗ-ОФ(К), ГЗ-ОФ(М).

Электроприводы отвечают требованиям технического регламента ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной или несанкционированной эксплуатации.

К условиям правильной эксплуатации относится также соблюдение требований настоящего руководства.

Вносить изменения в конструкцию изделия разрешается только при согласии предприятия-изготовителя.

1.1 Общие указания по технике безопасности

Выполняя работы по монтажу, электрическому подключению, вводу в эксплуатацию и управлению, обслуживающий персонал должен обеспечить соблюдение всех требований в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", "Правил устройства электроустановок".

Работая с электроприводом, персонал должен знать и соблюдать правила техники безопасности.

Монтаж, работа с электрооборудованием, ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание разрешается производить только квалифицированным специалистам имеющими допуск к соответствующим работам.

Перед началом работ персонал должен изучить содержимое настоящего руководства.

Ввод в эксплуатацию

Перед пуском проверить выполнение всех настроек и требований настоящего руководства.

Неправильная настройка может привести к выходу из строя арматуры и электропривода. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, возникший вследствие неправильной настройки электроприводов. Всю ответственность в этом случае несет эксплуатирующая организация.

Эксплуатация

Условия безопасной и надежной эксплуатации:

- надлежащие транспортировка, хранение, установка, монтаж, а также квалифицированный ввод в эксплуатацию;
- эксплуатация электропривода разрешается только в исправном состоянии с учетом инструкции настоящего руководства;
- при возникновении сбоя немедленно отреагировать соответствующим образом и устранить неполадку;
- производство работ по ремонту, настройке и монтажу электропривода при отключенном электропитании;

- при проведении работ на щите управления необходимо укрепить табличку с надписью “Не включать - работают люди”;

- работы с электроприводами производить только исправным инструментом;

- соблюдение правила охраны труда;

- соблюдение норм безопасности, учитывающие особенности производства эксплуатирующей организации;

- во время работы электропривод нагревается, и температура его поверхности может достигать более 60 °C. Для защиты от ожогов рекомендуется перед началом работ термометром проверить температуру поверхности. Используйте защитные перчатки.

Меры защиты

Эксплуатирующая организация несет ответственность за наличие соответствующих средств безопасности, таких как ограждения, средства индивидуальной защиты.

Уход

Необходимо соблюдать указания настоящего руководства по техническому уходу, так как в противном случае надежная работа оборудования не гарантируется.

1.2 Область применения

Назначение

Электроприводы предназначены для управления запорной и запорно-регулирующей промышленной трубопроводной арматуры, например, шаровыми кранами и затворами в режиме дистанционного и автоматического управления, включая случаи, когда требуется герметичное запирание в конечных положениях.

Электропривод не предназначен для восприятия осевого усилия.

Для применения электроприводов в других целях требуется письменное разрешение предприятия-изготовителя.

Электроприводы запрещено применять для:

- режимов работы, превышающих указанные в данном руководстве (см. режим работы);

- длительного погружения в воду (см. класс защиты);

- взрывоопасных сред;

- сред, содержащих агрессивные пары и газы.

Условия эксплуатации

Размещение

Электроприводы могут располагаться в помещениях и на открытом воздухе. При установке на открытом пространстве рекомендуется электропривод защищать легким навесом.

Высота места установки не должна превышать 1000 метров над уровнем моря.

Для установки на высоте более 1000 метров над уровнем моря, необходимо проконсультироваться с производителем.

Использование электроприводов в рабочей среде с негорючей и непроводящей пылью возможно. Пыль с корпуса электропривода рекомендуется устранять при достижении слоя толщиной приблизительно 1 мм.

Рабочее положение

Электроприводы устанавливаются непосредственно на арматуре и могут работать в любом монтажном положении, без ограничений.

Климатическое исполнение

Электроприводы сохраняют работоспособность, технические характеристики, внешний вид и обеспечивают надёжность на объектах при эксплуатации в атмосфере типов III или IV по ГОСТ 15150 после и в процессе воздействия климатических факторов в диапазоне температур для исполнений:

- У1 – от минус 45 ^{o}С до плюс 70 ^{o}С;
- УХЛ1 – от минус 60 ^{o}С до плюс 70 ^{o}С;
- Т1, ТМ1 – от минус 10 ^{o}С, до плюс 70 ^{o}С.

Фактический рабочий диапазон температур окружающей среды смотрите на заводской табличке электропривода.

- верхнее значение

Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 (IEC 60529)

Стандартное исполнение – IP 65.

Опционное исполнение:

- IP 67 – защита от проникновения воды на глубине 1 метр в течение 30 мин;
- IP 68 – защита от проникновения воды на глубине 3 метра в течение 48 часов.

Примечания

1 Во время погружения допускается до 10 срабатываний.

2 При погружении в воду режим регулирования не предусмотрен.

3 После затопления произвести ревизию.

Фактическое исполнение смотрите на заводской табличке электропривода.

Вибрационная стойкость

Электроприводы сохраняют работоспособность в процессе и после воздействия внешних механических воздействующих факторов (синусоидальная вибрация) в диапазоне частот 0,5 – 100 Гц, максимальной амплитуде ускорений 10 м/с^2 (g), группа М6 по ГОСТ 17516.1-90.

Воздействие сейсмических факторов

Электроприводы сохраняют работоспособность во время и после сейсмического воздействия до 9 баллов включительно по шкале MSK-64.

Защита от коррозии

Электроприводы подходят для монтажа на промышленных установках, электро- и водопроводных станциях с низкой концентрацией загрязняющего вещества, а также в агрессивных средах с умеренной концентрацией загрязняющего вещества (очистные сооружения, химическая промышленность и др.).

Тип и характеристики покрытия

Лакокрасочное покрытие для климатического исполнения:

- У1, УХЛ1– полиуретановое порошковое покрытие цвет серый шелк (аналогичный RAL7044);

- Т1, ТМ1 – полиуретановая отделочная краска, цвет каменно-серый (аналогичный RAL 7030).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания электроприводов

Род тока, напряжение сети - постоянный ток 24 В.

Электроприводы сохраняют работоспособность и обеспечивают выключение арматуры отклонении напряжения питания ±3,6 В.

Режим работы

Электроприводы могут работать в режиме S2–15 мин (кратковременный режим работы) ГОСТ IEC 60034-1-2014. При этом допускается для электроприводов с моментом выключения:

- до 125 Нм, не более 15 циклов в час;
- свыше 125 Нм, не более 10 циклов в час.

Цикл состоит из номинального рабочего хода в обоих направлениях, т.е. открыть – закрыть.

Указанный режим работы достижим при номинальном напряжении, окружающей температуре 40°С, максимально допустимой средней нагрузке не более 35% от максимального крутящего момента согласно техническим характеристикам.

Запрещается превышать эксплуатационные характеристики

Основные технические данные

Основные технические данные электроприводов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические данные электроприводов.

Типоразмер	Электропривод	Момент выключения, Нм[1)]		Время перестановки, с/90°	Электродвигатель					Масса, не более, кг[4)]
		min	max		мощность, Вт	частота вращения, об/мин	номинальный ток, А[2)]	максимальный ток потребления, А[3)]	пусковой ток,А	
8101	ГЗ-ОФ-70/5,5(М)	35	70	5,5	33	1500	2,0	8,2	10,0	10
	ГЗ-ОФ-110/11(М)	55	110	11,0				6,7		
	ГЗ-ОФ-150/22(М)	75	150	21,0				6,5		
8102	ГЗ-ОФ-120/7(М)	60	120	7,0	52	1500	3,5	9,3	12,0	13
	ГЗ-ОФ-200/14(М)	100	200	14,0				8,2		
	ГЗ-ОФ-300/28(М)	150	300	28,0				7,9		

1) Крутящий момент выключения регулируется для обоих направлений.
2) Номинальное значение тока соответствует максимально допустимой средней нагрузке.
3) Максимальный ток потребления соответствует нагрузке при максимальном моменте выключения.
4) Масса привода указана для стандартного исполнения.

Момент выключения

Момент выключения устанавливается по требованию заказчика в соответствии с таблицей 1. Если установка момента не прописана договором, то устанавливается момент соответствующий максимальному.

Фактический момент выключения указан в паспорте.

Направление вращения

Электроприводы применяются для арматуры, у которой закрытие производится по часовой стрелке.

Рабочий ход

Номинальный рабочий ход электропривода составляет $90^{o}\pm10^{0}$.

Самоторможение

Электропривод является самотормозящим при условии, если нагрузка действует в направлении против движения выходного вала электропривода. Самоторможение обеспечивается конструкцией электропривода.

Ручное управление

Ручное управление осуществляется маховиком. Ручной режим служит для настройки, а также при работе в аварийной ситуации. При вращении маховика по часовой стрелке, электропривод закрывает арматуру, при вращении против часовой стрелки открывает.

Присоединение электропривода к арматуре

Присоединение - фланцевое, по ГОСТ 34287-2017 (ISO 5211).

Присоединительные и габаритные размеры в соответствии с приложением А.

Шум

Величина уровня шума во время работы электропривода вхолостую не должна превышать 85 дБ.

Срок службы электроприводов

Средний полный срок службы (до списания) – 20 лет.

Средняя наработка на отказ составляет:

- не менее 10000 циклов (открыть-закрыть на угол 90^{o}).

Средний полный ресурс (до списания) составляет:

- не менее 40000 циклов (открыть-закрыть на угол 90^{o}).

Средний срок хранения – 10 лет.

3 СОСТАВ, УСТРОЙСТВО И РАБОТА ЭЛЕКТРОПРИВОДА

3.1 Устройство электропривода

Состав и устройство электропривода в соответствии с рисунком 1.

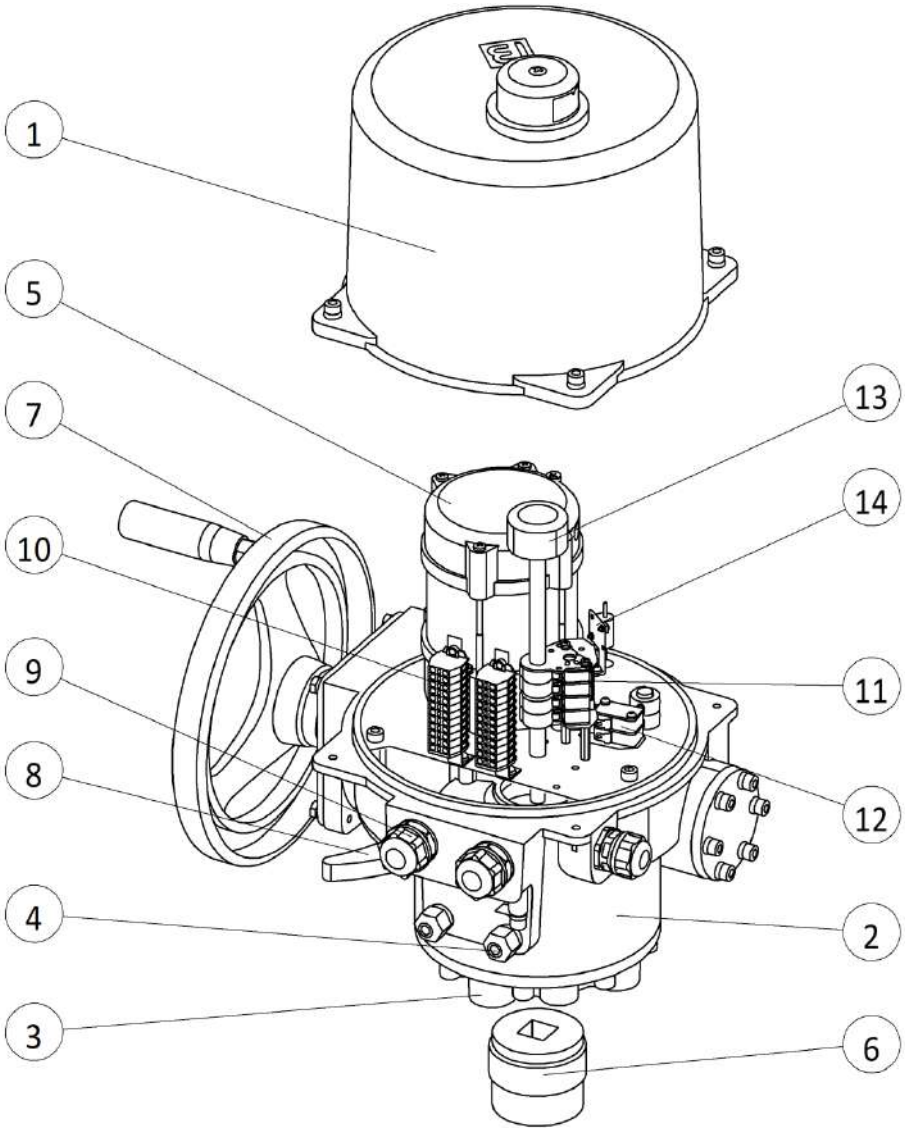

Рисунок 1 – Общий вид электропривода

1 – Крышка, 2 – Корпус, 3 – Присоединительный фланец, 4 – Концевые упоры,
5 – Электродвигатель, 6 – Соединительная втулка, 7 – Маховик, 8 – Рычаг переключения ручного режима, 9 – Кабельные вводы, 10 – Клеммная колодка, 11 – Концевые выключатели, 12 – Моментные выключатели, 13 – Лимб указателя положения, 14 – Нагревательный элемент.

3.2 Работа электропривода

Дистанционное управление

Вращение вала электродвигателя через соединительную втулку передается валу арматуры и обеспечивает перемещение запорного органа арматуры в сторону открытия или закрытия. Остановка электропривода в любом промежуточном положении производится по команде с щита управления, а в случае достижения запорным органом арматуры одного из крайних положений, происходит автоматическое отключение электродвигателя, предварительно настроенными концевыми выключателями ограничителя хода или в случае превышения крутящего момента – моментными выключателями.

Лимб указателя положения позволяет визуально контролировать положение запорного органа арматуры.

При работе электропривода от электродвигателя возможно небольшое вращение маховика ручного привода, что не является признаком неисправности.

Ручное управление

Для перехода в ручной режим необходимо сделать переключение рычагом 8. Поворот выходного вала привода производится вращением маховика 7. При вращении маховика по часовой стрелке, электропривод закрывает арматуру, при вращении против часовой стрелки открывает.

4 ОСНАЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Моментные выключатели

Электроприводы оснащены двумя моментными выключателями SQ1(TO) – открытие, SQ2(TC) – закрытие, каждый из которых предназначен для одного направления движения выходного вала электропривода. Значение момента выключения можно установить в пределах, указанных в таблице 1.

Концевые выключатели

Два концевых выключателя ограничивают рабочий ход выходного вала электропривода SQ3(PO) – открытие, SQ5(PC) – закрытие, каждый для одного направления движения выходного вала.

Два концевых выключателя обеспечивают световую сигнализацию на пульте управления крайних положений затвора арматуры SQ4(SO) – открытие, SQ6(SC) – закрытие, каждый для одного направления движения выходного вала.

Технические параметры выключателей

Максимальный ток при 24 В постоянного тока:
- при индуктивной нагрузке 12 А;
- при резистивной нагрузке 8 А.

Датчики положения

Электроприводы поставляются без датчика положения, но могут быть оснащены датчиком положения по заказу (опционально):

Омический датчик – потенциометр
Технические параметры:
- сопротивление 1,0 кОм ± 5 %;
- нелинейность, не более ±0,4 %;
- переходное сопротивление max 2,0 Ом;
- номинальная мощность 1 Вт;
- максимальное рабочее напряжение 30В постоянного тока.

Токовый датчик ПТ3 – на выходе датчика образуется «пассивная» токовая петля. Для работы датчика необходим внешний источник питания.

Технические параметры:
- выходной сигнал от 4 до 20 мА;
- основная погрешность, не более 1%;
- сопротивление нагрузки номинальное 0,5 кОм;
- длина линии связи (токовой петли), не более 200 м;
- напряжение питания от 22 до 26 В постоянного тока.

Указатель положения

Электропривод оснащен местным указателем положения. Указатель положения арматуры имеет два окна: в одном на цифровой шкале отображается информация о положении затвора арматуры в процентах от полного открытия, а в другом – положение затвора «ОТКРЫТО» или «ЗАКРЫТО».

Нагревательный элемент

Электроприводы оснащены нагревательным элементом для исключения конденсации влаги и поддержания оптимальной температуры элементов системы управления при низкой температуре окружающей среды. В качестве элемента используется нагревательное сопротивление 80 Ом, мощностью 10 Вт. Максимальное допустимое напряжение 28 В.

5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешние электрические цепи

Клеммник электропривода оснащён клеммами для присоединения одного проводника сечением до 2,5 мм^2 или двух проводников сечением до 1 мм^2.

Внутренние электрические цепи

Схема электрическая соединений электропривода находится на внутренней стороне крышки электропривода.

Клеммы обозначены цифрами на клеммнике.

Рекомендуемая схема подключения электропривода приведена в приложении Б к данному руководству.

Защита электродвигателей от перегрева

Под подшипниковым щитом электродвигателя установлен защитный термовыключатель, который косвенно контролирует температуру обмоток защищает двигатель от перегрева.

Технические параметры защитного термовыключателя:

- температура отключения плюс 110 ±5 ^{0}C;
- температура переподключения от плюс 65 до плюс 95 ^{0}C;
- предельно допустимая нагрузка составляет 1,5 А при напряжении 24 В постоянного тока.

Защитный термовыключатель имеет самостоятельные выводы, благодаря чему его можно включить в цепи управления или сигнализации.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии подключения термореле существует опасность выхода электродвигателя из строя. В этом случае гарантия на электродвигатель аннулируется.

Сопротивление изоляции

Сопротивление изоляции электрических цепей управления относительно корпуса и между собой должно быть не менее 20 МОм. Более подробная информация по запросу.

Электрическая прочность изоляции электрических цепей

Испытательное напряжение цепей электродвигателя, выключателей, нагревательного элемента и омического датчика 500 В, 50 Гц

Отклонения основных параметров

Момент выключения ±10% от значения максимального момента выключения;

Время перестановки выходного вала от минус 15 до плюс 10% от номинального значения;

Гистерезис концевых выключателей не более 4^o

Люфт выходного вала не более 1,5^o

Защита

Электроприводы оснащены внешним и внутренним зажимами заземления для защиты от удара электрическим током.

Зажимы заземления обозначены знаком

6 МАРКИРОВКА

На всех электроприводах устанавливается заводская табличка.

На заводской табличке электропривода содержится информация в соответствии с рисунком 2.

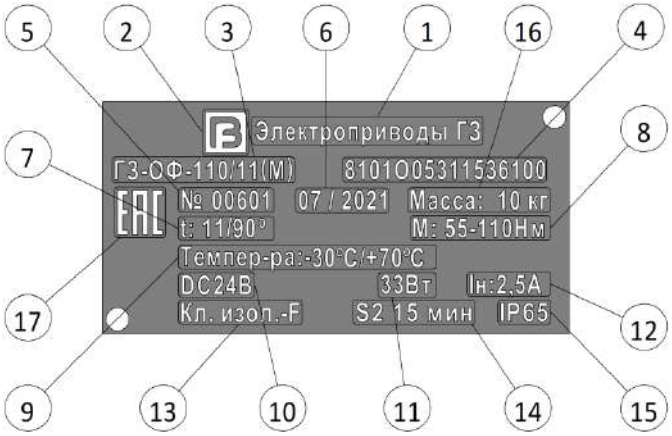

Рисунок 2 – Заводская табличка электропривода (пример)

1 – Наименование изготовителя, 2 – Товарный знак изготовителя, 3 – Условное обозначение электропривода, 4 – Обозначение исполнения, 5 – Заводской номер электропривода, 6 – Месяц, год изготовления, 7 – Время хода на 90°, 8 – Диапазон настройки крутящих моментов, 9 – Диапазон температур окружающей среды, 10 – Тип, напряжение и частота тока, 11 – Номинальная мощность электродвигателя, 12 – Номинальный ток электродвигателя, 13 – Класс изоляции электродвигателя по ГОСТ 8865-93, 14 – Режим работы по ГОСТ IEC 60034-1-2014, 15 – Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), 16 – Масса привода, 17 – Знак обращения на рынке государств-членов Евразийского экономического союза.

Каждый конкретный электропривод имеет свое обозначение исполнения, соответствующее заказу. Более подробная информация, относящаяся к конкретному электроприводу, предоставляется по запросу.

7 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

7.1 Упаковка

В целях безопасности транспортировки и хранения, электроприводы, завернутые в полиэтиленовую пленку, упаковываются на заводе в картонную коробку. Вариант внутренней упаковки ВУ-5 по ГОСТ 9.014-78. От механических повреждений электропривод защищен специальными вставками из пенопласта.

7.2 Транспортировка

Транспортировку к месту установки производить закрытым транспортом в заводской упаковке при температуре от минус 50 до плюс 60 ^{o}C в соответствии с условиями хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69.

При монтаже строповку производить за корпус электропривода, а не за маховик. Для электроприводов, установленных на арматуру: строповку производить за арматуру, а не за электропривод.

7.3 Хранение

Хранение электроприводов производить в заводской упаковке.

Складировать в неотапливаемых, хорошо проветриваемых помещениях, с температурой воздуха от минус 50 до плюс 50^{o}C в условиях хранения 4 "Ж2" по ГОСТ 15150-69.

Защищать от сырости грунта путем хранения на стеллаже или деревянном поддоне. Накрыть в целях защиты от пыли и грязи.

Срок хранения – 3 года.

При длительном хранении, более трех лет, провести проверку условий хранения, целостности упаковки, отсутствия повреждений лакокрасочного покрытия и нарушения консервации неокрашенных поверхностей. Нарушения и повреждения устранить, сделать отметку в паспорте.

В дальнейшем подобные проверки производятся каждые 12 месяцев с отметкой в паспорте.

Неправильное хранение ведет к образованию коррозии!
Конденсат и повреждение лакокрасочного покрытия ведут к образованию коррозии!

8 МОНТАЖ

После распаковки электропривода осмотреть его и убедиться в том, что во время транспортировки и хранения не произошло видимых повреждений.

Электропривод поставляется настроенным на рабочий ход 90°, если иное не оговорено при заказе, установленный в среднее положение.

Перед монтажом электропривода необходимо проверить легкость перемещения выходного вала при работе от маховика ручного дублера;

8.1 Монтажное положение

Электроприводы могут работать в любом монтажном положении без ограничений.

При установке электропривода должно быть предусмотрено пространство для снятия крышки (см. приложение А, габаритный чертеж, размер «Н»).

8.2 Установка рукоятки маховика

Во избежание повреждения при транспортировке рукоятка маховика упакована отдельно.

Для установки рукоятки маховика, в соответствии с рисунком 3, следует ввернуть рукоятку 2 в резьбовое отверстие маховика 1, после чего законтрить рукоятку, затянув гайку 3 по часовой стрелке.

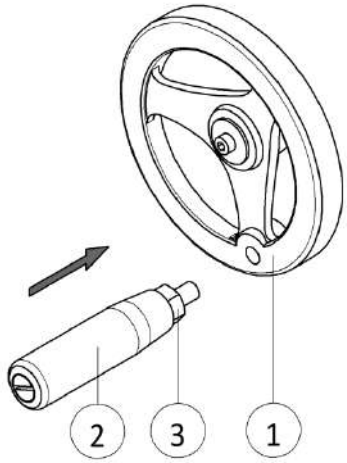

Рисунок 3 – Установка рукоятки
1 – Маховик, 2 – Рукоятка, 3 – Гайка

8.3 Установка электропривода на арматуру

Электропривод монтируется на арматуру с помощью соединительной втулки.

Если вид присоединения, при заказе, не был оговорен, необходимо произвести доработку соединительной втулки под шток арматуры, в соответствии с рисунком 4– пример, условно показано присоединение под вал со шпонкой.

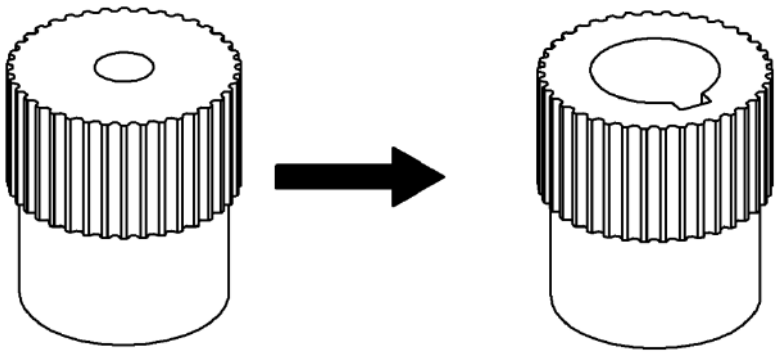

Заготовка Втулка после доработки

Рисунок 4 –Втулка соединительная

Порядок установки электропривода:

1. Приведите арматуру и электропривод в одинаковое конечное положение. Для затворов рекомендуется производить монтаж в конечном положении «Закрыто», для шаровых кранов в конечном положении «Открыто»;

2. Тщательно очистите опорные поверхности фланцев арматуры и электропривода, слегка смажьте шток арматуры любой смазкой, например Литол-24.

3. Насадите соединительную втулку на шток арматуры в соответствии с рисунком 5, при этом необходимо соблюдать размер «М» (см. приложение А, габаритный чертеж). В случае необходимости соединительную втулку зафиксируйте от осевого смещения.

В качестве примера показана фиксация втулки при помощи установочного винта.

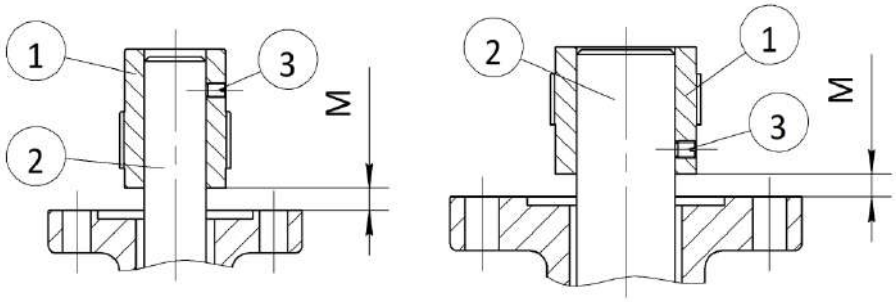

а) типоразмер 8101 б) типоразмеры 8102

Рисунок 5 – Установка соединительной втулки

1 – Соединительная втулка, 2 – Шток арматуры, 3 – Установочный винт

4. Хорошо смажьте зубчатые шлицы втулки;

5. Установите привод на арматуру. Обратите внимание на правильное центрирование и полное прилегание фланцев.

При установке электропривода на фланец арматуры с проточкой для центровки, возможно применение кольца в соответствии рисунок 6 (опция, оговаривается при заказе).

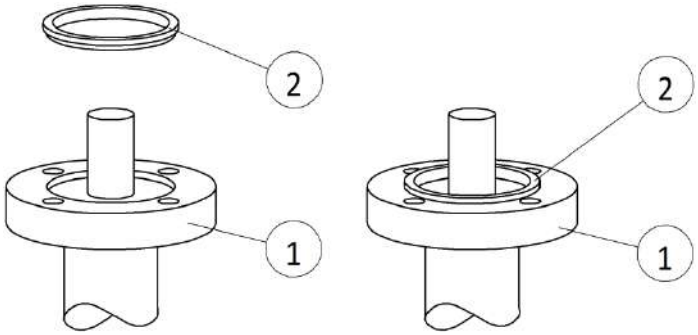

Рисунок 6 – Установка центрирующего кольца (опция).
1 – Фланец арматуры, 2 – Кольцо центрирующее

6. Если резьбовые отверстия фланца не совпадают, с помощью маховика доверните электропривод относительно арматуры до совпадения отверстий. В случае необходимости отверните концевые упоры, не превышая допустимый вылет (размер T max) указанный в таблице 3. При большом смещении, переустановите электропривод относительно втулки на один шлиц вправо или влево так, чтобы несовпадение отверстий стало минимальным, затем доверните его относительно арматуры.

7. Закрепите электропривод с помощью болтов. Болты затягивайте равномерно крест-накрест с моментом затяжки согласно таблице 2. Используйте крепеж класса прочности не менее 8.8.

Таблица 2 – Моменты затяжки болтов

Диаметр резьбы	Момент затяжки, Нм
M8	25
M10	51

По окончании работ проверьте лакокрасочное покрытие и при необходимости восстановите поврежденные участки.

9 ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

Несоблюдение требований к подключению электропривода может привести к выходу из строя оборудования, тяжелым травмам или смерти.

9.1 Общие указания

Подключение электрооборудования разрешается выполнять только квалифицированному персоналу.

Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкциями настоящей главы. После подключения электрооборудования, перед тем как подавать напряжение ознакомьтесь с главами «Ввод в эксплуатацию» и «Пробный пуск».

Электрическая схема. Схема подключения

Рекомендуемая схема подключения электропривода приведена в приложении Б к данному руководству. Схема электрическая соединений для конкретного исполнения электропривода закреплена на внутренней стороне крышки электропривода. При отсутствии электрической схемы её можно запросить в соответствии с типовым и заводским номерами (см. заводскую табличку).

Если в конечном положении арматуры требуется обеспечить плотное закрытие и создать требуемый момент на затворе арматуры, то выключение электропривода осуществляется с помощью моментных выключателей, для этого установите перемычки между клеммами 9-10 и (или) 13-14 согласно схеме Приложения Б.

Подключение электропривода

Для работы электроприводов требуется внешний блок управления. Запрещается подключать электродвигатель электропривода напрямую к электрической сети, т.к. это может привести к повреждению арматуры.

Соблюдайте электрическую схему в соответствии с видом управления арматуры, предписанный изготовителем арматуры.

Защита электропривода при эксплуатации

Для защиты электропривода от короткого замыкания и для отключения электропривода от сети необходимо применять автоматические выключатели. Подбор номиналов автоматических выключателей рассчитывается из максимального тока потребления электродвигателя (см. таблицу 1). При этом выбранный автоматический выключатель должен быть рассчитан на работу в цепях с индуктивной нагрузкой.

Для защиты электродвигателя от перегрева необходимо подключить защитный термовыключатель к внешнему блоку управления. Отсутствие подключения защитного термовыключателя ведет к аннулированию гарантии на двигатель.

Род тока, напряжение сети

Род тока, напряжение сети должны соответствовать техническим требованиям электродвигателя (см. заводскую табличку электропривода).

Соединительные кабели

Чтобы обеспечить изоляцию устройства, необходимо применять соответствующие кабели. Кабели должны быть рассчитаны на максимальное номинальное напряжение.

Соединительные кабели должны быть рассчитаны на минимальную рабочую температуру.

При подключении электроприводов, которые подвергаются ультрафиолетовому облучению (расположенные на открытом воздухе и т.п.), применяйте кабели, устойчивые против УФ- лучей.

Зажимы клеммника обеспечивают подключение проводов сечением до 2,5 мм^2.

9.2 Подключение кабелей

В виду использования сверхнизкого (малого) напряжения, подключение заземляющего провода согласно Правил устройства электроустановок не требуется.

Порядок подключения, следующий.

1. Открутите четыре винта, снимите крышку 1 (см. рисунок 1);

2. Установите резьбовые кабельные вводы, входящие в комплект поставки.

Используйте небронированный кабель круглого сечения, наружный диаметр кабеля должен соответствовать размерам кабельных вводов, указанных в приложении А. При использовании другого типа кабеля кабельные вводы необходимо заменить на соответствующие.

Указанная на заводской табличке степень защиты (IP…) гарантируется только при применении соответствующих кабельных вводов;

3. Вставьте кабели в кабельные вводы;

4. Неиспользованные кабельные вводы закройте заглушками;

5. Снимите обмотку с провода и очистите провод;

6. Подсоедините провода согласно электросхемы, в соответствии с заказом. Гибкие провода подключать с использованием наконечников (DIN 46228).

7. Затяните зажимную гайку, обеспечив уплотнение и фиксацию кабеля.

После монтажа электропривод необходимо сразу подключить к электросети. При температуре окружающего воздуха ниже плюс 10^{o}C и относительной влажности более 80% или при установке на открытом воздухе следует всегда использовать нагревательный элемент, которым оснащены все электроприводы, с целью предотвращения образования конденсата.

Конденсат приводит к образованию коррозии.

10 УПРАВЛЕНИЕ

10.1 Ручное управление

При настройке и вводе в эксплуатацию, а также в случае неисправности двигателя и потери питания электропривод может управляться вручную. Ручное управление активируется с помощью рычага переключения режимов.

Неправильное управление может привести к повреждению электропривода и арматуры!

Переключать на ручной режим можно только при выключенном электродвигателе.

При ручном управлении двухсторонняя муфта ограничения момента не функционирует, не прикладывайте к маховику чрезмерных усилий. **Не применяйте дополнительных инструментов для увеличения усилия.**

Для перевода в ручной режим, в соответствии с рисунком 7, необходимо повернуть рычаг переключения 1 по стрелке до его фиксации. Если фиксация не произошла, удерживая рычаг в нажатом состоянии, слегка поверните маховик 2 до фиксации рычага переключения. При нажатии на рычаг, не прилагайте больших усилий – это может привести к его поломке.

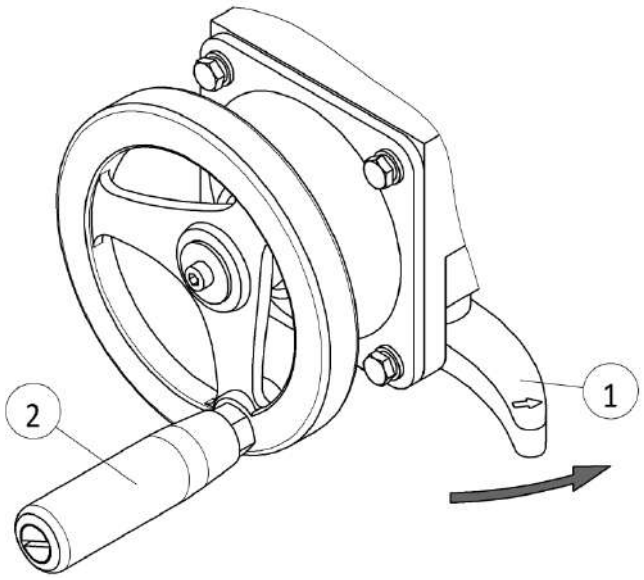

Рисунок 7 – Переключение на ручное управление
1 – Рычаг переключения режимов, 2 - Маховик

Вращайте маховик в нужном направлении. Чтобы закрыть арматуру, вращайте маховик по часовой стрелке - ведущий вал (шток арматуры) поворачивается по часовой стрелке в направлении закрытия. Чтобы открыть, вращайте маховик против часовой стрелки.
Ручное управление выключается автоматически после включения электродвигателя, рычаг переключения при этом вернется в исходное положение. При дистанционном режиме управления маховик не двигается.

10.2 Дистанционный режим управления

Неправильная настройка электропривода может привести к повреждению арматуры!
Перед включением дистанционного режима необходимо выполнить все мероприятия по вводу электропривода в эксплуатацию, а также пробный пуск.

Для управления в дистанционном режиме требуется блок управления электроприводом.

Включите питание, подайте сигнал о пуске электропривода в заданном направлении. При включении в направлении «Закрыто», вал арматуры поворачивается по часовой стрелке в направлении закрытия. Включение питания и запуск производиться оператором с пульта управления.

11 ИНДИКАЦИЯ

Механический указатель положения/индикация хода:

- непрерывно показывает положение арматуры в процентах от полного открытия (диск указателя положения при рабочем ходе поворачивается на 90°);
- показывает, находится ли электропривод в движении (индикация хода);
- показывает достижение крайних положений (метками «ОТКР» и «ЗАКР»).

12 СИГНАЛЫ

Электропривод, в стандартном исполнении, обеспечивает световую сигнализацию на пульте управления при достижении запорным элементом арматуры крайних положений.

При оснащении электропривода (опция) омическим датчиком – потенциометром BQ1 или токовым датчиком положения (ПТ3 – 2-х проводная система 4-20 мА), обеспечивается выдача сигнала о положении запорного элемента арматуры.

13 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

13.1 Концевые упоры

Встроенные концевые упоры предназначены для ограничения угла поворота и защиты арматуры при отказе концевого выключателя.

Электроприводы поставляются с концевыми упорами, предварительно настроенными на номинальный рабочий ход 90 °, если иное не оговорено при заказе. По требованию Заказчика могут быть поставлены электроприводы с рабочим ходом на 180 ° и 270 °. Электроприводы с рабочим ходом отличным от 90 ° и 180 ° концевыми упорами не комплектуются.

Настройка концевых упоров, обычно, выполняется перед установкой арматуры на трубопровод.

Берегитесь открытых движущихся узлов арматуры (затворы, краны и т.д.)!
Настройку концевых упоров разрешается выполнять только квалифицированному персоналу.
Во избежание выхода из зацепления выходного вала и червяка силовой передачи, не превышайте величину размера T max, указанного в таблице 3.

Если нужно использовать упоры для защиты электропривода и арматуры от повреждения при неисправности выключателя положения, то упорные винты устанавливаются в такое положение, в котором происходит гарантированное выключение концевого выключателя и которое еще допустимо для закрытого или открытого положения арматуры.

При этом концевые выключатели и моментные выключатели включаются по последовательной схеме. Последнее можно осуществить только в том случае, если не требуется плотное закрытие арматуры.

Если в конечном положении арматуры требуется обеспечить плотное закрытие и создать требуемый момент на затворе арматуры, то выключение электропривода осуществляется с помощью моментных выключателей. В этом случае соответствующий упорный винт настраивается так, чтобы при выключении моментного выключателя, арматура была плотно закрыта, а винт не соприкасался с упором. При этом для выключения электропривода используется соответствующий моментный выключатель.

Угол поворота (рабочий ход), настроенный на заводе, указан на заводской табличке.

Порядок настройки зависит от арматуры:

- для затворов рекомендуется сначала настраивать концевой упор положения «Закрыто»;
- для шаровых кранов рекомендуется сначала настраивать концевой упор положения «Открыто».

Примечание. Как правило, при правильном монтаже электропривода настройка противоположного концевого упора не требуется.

Регулировка концевых упоров производиться в соответствии с рисунком 8

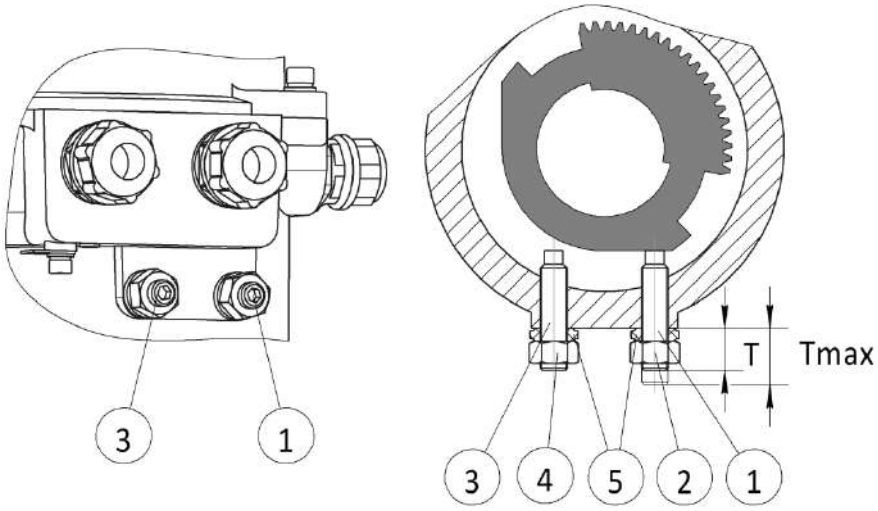

Рисунок 8 – Концевые упоры

1 – Концевой упор положения «Закрыто», 2 – Контргайка концевого упора положения «Закрыто», 3 – Концевой упор положения «Открыто», 4 – Контргайка концевого упора положения «Открыто», 5 – Защитные кольца

Таблица 3 – Величина вылета концевого упора

Типоразмер	Размеры, мм	
	T (при 90°)	T max
8101	12	14
8102	16	19

13.1.1 Регулировка концевого упора для положения «Закрыто»

1. С помощью маховика доведите арматуру в конечное положение «Закрыто».

2. Если конечное положение арматуры не достигнуто, ослабьте контргайку 2, отпустите концевой упор 1, повернув его против часовой стрелки так, чтобы можно было обеспечить настройку конечного положения «ЗАКРЫТО» арматуры, при этом, во избежание расцепления зубчатого сектора выходного вала с червяком, не превышайте размер T max.

Поворот концевого упора по часовой стрелке уменьшает угол поворота выходного вала электропривода, а против часовой стрелки увеличивает угол поворота.

3. Установив арматуру в положение «Закрыто», поверните концевой упор по часовой стрелке до упора.

4. Удерживая, с помощью шестигранника, концевой упор на месте, законтрите упор контргайкой 2.

Чтобы не повредить защитное кольцо 5 не прилагайте излишних усилий.

Концевой упор положения «Закрыто» теперь настроен, можно сразу приступить к настройке концевого выключателя положения «Закрыто».

13.1.2 Регулировка концевого упора для положения «Открыто»

1. С помощью маховика доведите арматуру в конечное положение «Открыто».

2. Если конечное положение арматуры не достигнуто, ослабив контргайку 4, поверните концевой упор 3 против часовой стрелки так, чтобы можно было обеспечить настройку конечного положения арматуры, не превышая при этом размер T max.

Поворот концевого упора по часовой стрелке уменьшает угол поворота выходного электропривода, а против часовой стрелки увеличивает угол поворота. 3. Установив арматуру в положение «Открыто», поверните концевой упор 3 по часовой стрелке до упора.

4. Законтрите упор гайкой 4.

Чтобы не повредить защитное кольцо 5 не прилагайте излишних усилий.

Концевой упор положения «Открыто» теперь настроен, можно сразу приступить к настройке концевых выключателей конечного положения «Открыто».

Для проведения следующих настроек (опций) необходимо снять крышку 1 привода (см. рисунок 1).

Используя шестигранный ключ, открутите четыре винта крепления, аккуратно не перекашивая, снимите крышку.

13.2 Настройка муфты ограничения момента

Момент отключения должен соответствовать значению, указанному в паспорте на арматуру.

Самостоятельное изменение установки кулачков выключателей муфты не рекомендуется – это может привести к выходу из строя привода или арматуры.

Порядок расположения моментных выключателей в соответствии с рисунком 9.

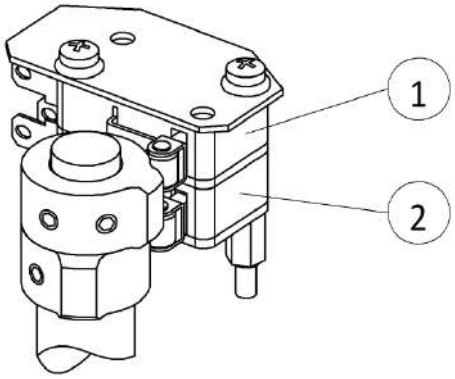

Рисунок 9 – Муфта ограничения крутящих моментов
1 – Моментный выключатель SQ1(ТО) – открытие,
2 – Моментный выключатель SQ2(ТС) – закрытие

Настройка моментного выключателя производится на стенде завода-изготовителя электропривода в соответствии с заказом. Если настройка моментов отключения не оговорена, муфта настраивается на максимальное значение согласно таблице 1.
Величина момента отключения, при открытии и закрытии, указана в паспорте привода.
При вводе в эксплуатацию дополнительной регулировки не требуется.

13.3 Настройка концевых выключателей

Чтобы добиться точного срабатывания контактов концевых выключателей при достижении требуемого положения арматуры, настройка концевых выключателей производиться после установки привода на арматуру.

При установке кулачков концевых выключателей положения необходимо следить за тем, чтобы выключатели положения всегда срабатывали раньше достижения выходным валом фиксированных концевых упоров.

Порядок расположения концевых выключателей в соответствии с рисунком 10.

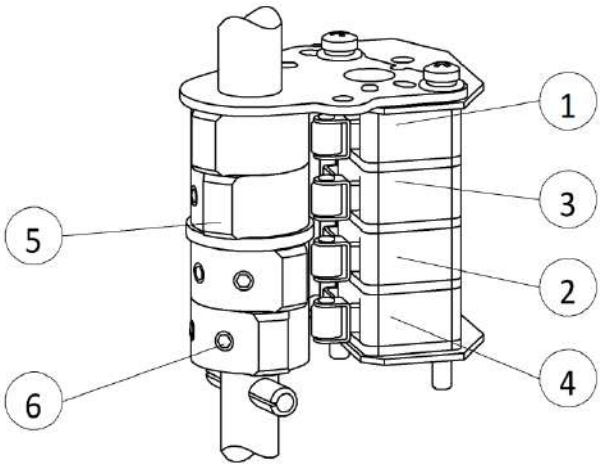

Рисунок 10 – Ограничитель хода с концевыми выключателями

1 – Концевой выключатель положения «Открыто» SQ3(PO),
2 – Концевой выключатель положения «Закрыто» SQ5(PC),
3 – Концевой выключатель сигнализации положения «Открыто» SQ4(SO),
4 – Концевой выключатель сигнализации положения «Закрыто» SQ6(SC),
5 – Кулачок, 6 – Винт установочный

13.3.1 Настройка концевых выключателей положения и сигнализации «Закрыто»

Концевой выключатель положения SQ5(PC):

1. Ослабьте установочные винты кулачка выключателя;
2. Переключите электропривод в ручной режим управления;
3. Вращайте маховик по часовой стрелке до полного закрытия арматуры (до достижения концевого упора положения «Закрыто»);
4. Поверните маховик назад на один оборот (величина перебега);
5. Поверните кулачок, в соответствии с рисунком 11, по часовой стрелке (при взгляде со стороны индикатора положения) до срабатывания выключателя SQ5, после чего затяните установочные винты.

Концевой выключатель положения «Закрыто» теперь настроен.

Концевой выключатель сигнализации SQ6(SC):

1. Ослабьте установочные винты кулачка выключателя;

2. Поверните кулачок, в соответствии с рисунком 11, по часовой стрелке (при взгляде со стороны индикатора положения) до срабатывания выключателя SQ6(SC), с учетом того, что он должен сработать раньше концевого выключателя положения «Закрыто» SQ5(PC), после чего затяните установочные винты.

Если в конечном положении, выключение производится по моментному выключателю SQ2(TC), то при настройке следует учесть, что концевой выключатель SQ6(SC) должен сработать раньше моментного выключателя SQ2(TC).

Концевой выключатель сигнализации положения «Закрыто» теперь настроен.

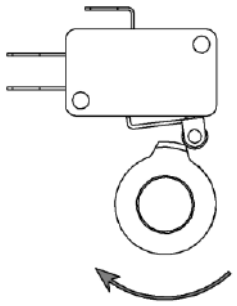

Рисунок 11 – Настройка концевых выключателей положения и сигнализации «Закрыто»

13.3.2 Настройка концевых выключателей положения и сигнализации «Открыто»

Концевой выключатель положения SQ3(PO):

1. Ослабьте стопорные винты кулачка выключателя;

2. Включите ручной режим;

3. Вращайте маховик против часовой стрелки до полного открытия арматуры (до достижения концевого упора положения «Открыто»);

4. Поверните маховик назад на один оборот (величина перебега);

5. Поверните кулачок, в соответствии с рисунком 12, против часовой стрелки (при взгляде со стороны индикатора положения) до срабатывания выключателя SQ3, после чего затяните установочные винты.

Концевой выключатель положения «Открыто» теперь настроен.

Концевой выключатель сигнализации SQ4(SO):

1. Ослабьте стопорные винты кулачка выключателя;

2. Поверните кулачок, в соответствии с рисунком 12, против часовой стрелки (при взгляде со стороны индикатора положения) до срабатывания выключателя SQ4(SO), с учетом того, что он должен сработать раньше концевого выключателя положения «Открыто» SQ3(PO), после чего затяните установочные винты.

Если в конечном положении, выключение производится по моментному выключателю SQ1(TO), то при настройке следует учесть, что концевой выключатель SQ4(SO) должен сработать раньше моментного выключателя SQ1(TO).

Концевой выключатель сигнализации положения «Открыто» теперь настроен.

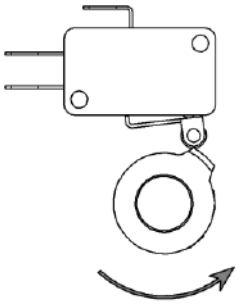

Рисунок 12 – Настройка концевых выключателя положения
и сигнализации «Открыто»

13.4 Настройка указателя положения

Указатель положения арматуры настраивают после завершения настройки концевых выключателей.

1. Для удобства считывания информации, в соответствии с рисунком 13, установите окно крышки указателя 1 в нужном положении. Для разворота крышки ослабьте винт 2, а после установки затяните винт.

Рисунок 13 – Регулировка положения окна указателя
1 – Крышка указателя, 2 – Винт

2. Вручную, с помощью маховика, установите арматуру в положение «Закрыто».

3. В соответствии с рисунком 14, ослабьте винт 2, поворотом лимба 1 совместите отметку «0» шкалы с зубчатым выступом окна указателя, затяните винт.

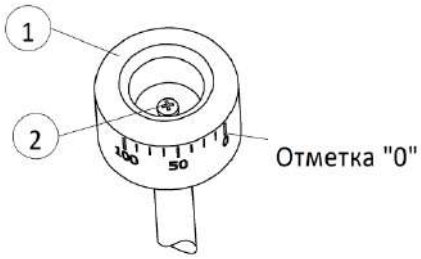

Рисунок 14 – Регулировка указателя положения
1 – Лимб, 2 – Винт

14 ПРОБНЫЙ ПУСК

Пробный пуск выполнять только после окончания всех выше указанных настроек

Неправильное направление вращения приводит к повреждению арматуры! Если направление вращения неверное, немедленно выключить.

14.1 Проверка направления вращения

Порядок проверки следующий.

1. В режиме ручного управления установите арматуру в среднее положение.

2. Кратковременно запустите электропривод в направлении «Закрыть» и следите за направлением вращения по указателю положения. Выключить до достижения конечного положения.

Направление вращения правильное, если выходной вал движется в направлении ЗАКРЫТЬ, а указатель вращается по часовой стрелке.

Если направления вращения выходного вала неправильное следует поменять местами токоподводящие провода – изменить полярность.

Затем повторите проверку направления вращения.

14.2 Проверка концевых выключателей

Вручную, поочередно, доведите электропривод до обоих конечных положений арматуры.

Концевые выключатели настроены правильно, если:

- выключатели SQ3(PO), SQ4(SO) срабатывают в конечном положении «Открыто»;
- выключатели SQ5(PC), SQ6(SC) срабатывают в конечном положении «Закрыто»;
- после поворота маховика назад выключатели возвращаются в исходное состояние.

Если конечное положение настроено неверно, выполнить регулировку концевого выключателя еще раз.

15 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

15.1 Настройка омического датчика положения

Омический датчик – потенциометр служит в качестве путевого датчика для считывания положения арматуры.

Из-за особенности конструкции электропривода используется не полный диапазон потенциометра, поэтому необходимо предусмотреть внешнюю корректировку (подстроечный резистор).

Порядок настройки потенциометра в соответствии с рисунком 15.

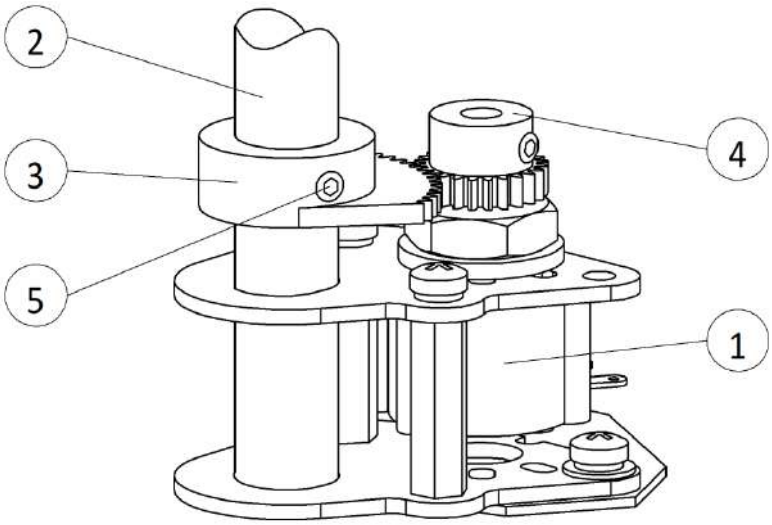

Рисунок 15 – Датчик омический
1 – Потенциометр, 2 – Вал указателя, 3 – Зубчатый сектор,
4 – Шестерня, 5 – Винт установочный

1. Используя маховик, приведите арматуру в положение «ЗАКРЫТО».

2. Поверните вал потенциометра 1 против часовой стрелки (при взгляде со стороны указателя) до упора, затем поверните вал потенциометр в обратном направлении (по часовой стрелке) на угол приблизительно 15° градусов.

3. Не изменяя положения вала потенциометра, установите зубчатый сектор 3 на валу указателя 2, введя его в зацепление с шестерней 4, таким образом, чтобы было обеспечено зацепление с шестерней 4 на всем протяжении рабочего хода. Зафиксируйте положение зубчатого сектора с помощью установочного винта 5.

4. Произведите подстройку внешнего потенциометра (для дистанционной индикации).

Настройка омического датчика завершена.

15.2 Настройка токового датчика положения ПТ3

Опция

Токовый датчик предназначен для определения положения арматуры. Он подает сигнал 4-20 мА на основе действительного значения положения арматуры, которое поступает от потенциометра.

Настройка датчика производиться в соответствии с рисунком 16.

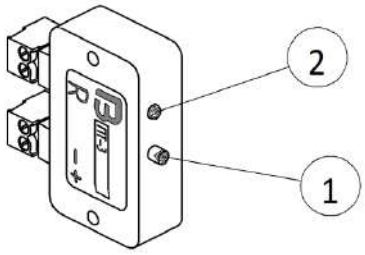

Рисунок 16 – Токовый датчик ПТ3
1 – Кнопка, 2 – Светодиодный индикатор

1. Используя маховик, приведите арматуру в положение «Закрыто».

2. Проведите настройку потенциометра в соответствии с разделом 15.1.

3. Подключите к зажимам 21, 22 клеммника электропривода внешний источник питания и миллиамперметр, класса точности не ниже 0,5 %, для контроля величины выходного сигнала. Схема подключения в соответствии с рисунком Б.2 Приложения Б. Источник питания, перед подключением, необходимо проверить – его напряжение не должно превышать предельно–допустимое значение 30 В постоянного тока. Рекомендуемое значение напряжения 18 – 28 В постоянного тока. При подаче питания датчик переводится в рабочий режим, светодиодный индикатор 2 погашен.

4. Переведите датчик в режим настройки, для этого нажмите и удерживайте кнопку 1 до вспышки индикатора 2, отпустите кнопку. Мигание индикатора укажет на установку режима настройки.

5. Убедившись, что электропривод находиться в положении «Закрыто», нажмите и удерживайте кнопку 1 до появления постоянного свечения индикатора. Отпустите кнопку.

6. Переведите электропривод в положение «Открыто», во время перестановки светодиодный индикатор находиться в зажжённом состоянии. Нажмите кнопку. Прекращение свечения индикатора свидетельствует об окончании настройки и перехода датчика в рабочий режим. Отпустите кнопку.

7. Проверьте значения величины тока, поочередно устанавливая электропривод в крайние положения. В положении «Закрыто» величина тока приблизительно равна 4 мА, в положении «Открыто» - 20 мА.

Настройка датчика завершена.

Настройки сохраняются в независимой памяти датчика при отключении питания, при возобновлении питания датчик переходит в рабочий режим с этими настройками.

В случае необходимости настройки датчика можно изменить.

После выполнения всех необходимых настроек, предусмотренных настоящим руководством, установите крышку электропривода на место.

Порядок установки крышки, следующий:

- очистите поверхности разъёма на крышке и корпусе;
- проверьте уплотнительное кольцо, в случае повреждения, замените;
- слегка смажьте кольцо, например, вазелином и установите на место;
- установите крышку на место, избегая перекосов и закусывания кольца, до плотного соприкосновения фланцев;
- равномерно крест-накрест затяните крепежные винты.

По окончании работ осмотрите лакокрасочное покрытие и при необходимости восстановить поврежденные участки.

Повреждение лакокрасочного покрытия ведет к образованию коррозии!

16 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Неправильный уход ведет к выходу оборудования из строя!

Техобслуживание и уход разрешается производить только квалифицированному персоналу, имеющему допуск для выполнения таких работ.
Работы по техобслуживанию выполнять только на выключенном электроприводе.

16.1 Профилактические мероприятия по уходу и безопасной эксплуатации

Для безопасной эксплуатации и надежной работы, раз в полгода после ввода в эксплуатацию, затем ежегодно, необходимы следующие мероприятия:

- проверьте визуально надежность и герметичность кабельных вводов, заглушек и т.п.;
- осмотрите лакокрасочное покрытие, при необходимости восстановите повреждения;
- проверьте затяжку болтов между электроприводом и арматурой. При необходимости подтяните с усилием согласно таблице 2;
- при небольшом количестве пусков, выполните пробный пуск.

Для электроприводов со степенью защиты IP 67, 68 после погружения в воду осмотрите электропривод.

В случае попадания воды:
- очистите внутренние полости от загрязнений;
- высушите электропривод надлежащим образом;
- заполните новой смазкой отсек редуктора;
- проверьте готовность к эксплуатации, выполнив пробный пуск.

16.2 Уход

Отсек редуктора заполняется пластичной консистентной смазкой на заводе.

Классификация смазки в соответствии с ГОСТ ISO 6743-9-2013 в зависимости от условий эксплуатации (нижнего значения температуры воздуха при эксплуатации):
- выше минус 40 ^{o}C – ISO -L-XDCBB2;
- ниже минус 40 ^{o}C – ISO -L-XECBB2.

Более подробная информация о смазочных материалах по запросу.

Количество смазки: для 8101 – 0,02 кг, 8102 – 0,025 кг.

Замена смазки производится во время техобслуживания:
- при нормальной эксплуатации через 4-6 лет;
- при интенсивном переключении через 6-8 лет;
- при малом количестве переключений через 10 – 12 лет.

Заменяя смазку, рекомендуется также заменять резиновые уплотнительные кольца.

Во время эксплуатации дополнительная смазка редуктора не требуется

17 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

17.1 Неисправности при вводе в эксплуатацию

Возможные неисправности при вводе электропривода в эксплуатацию приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Неисправности при вводе эксплуатацию

Описание неисправности	Возможные причины	Устранение
Концевой выключатель не отключает электродвигатель, электропривод доходит до концевого упора.	При настройке концевого выключателя не учитывался перебег. Перебег возникает вследствие момента инерции вращающихся деталей электро-привода и арматуры, а также задержки отключения.	Заново настроить концевой выключатель.
Не срабатывает концевой или моментный выключатель.	Неправильно настроен или неисправен выключатель.	Проверить настройку. При необходимости настроить заново. Проверить выключатель, при необходимости заменить.

Проверка выключателей выполняется следующим образом, запустив электропривод в определенном направлении, с помощью изоляционной палочки нажмите рычаг соответствующего выключателя положения и моментного выключателя. Если электропривод при этом не останавливается, то выключатель необходимо заменить.

17.2 Защита электродвигателя

Для защиты электродвигателя от перегрева и превышения допустимых температур поверхностей в обмотку электродвигателя встраивается защитный термовыключатель. Защита двигателя срабатывает при превышении максимально допустимой температуры обмотки, электропривод останавливается. Дальнейшая работа возможна только после охлаждения электродвигателя.

Возможные причины перегрева: перегрузка, превышение количества пусков, слишком высокая окружающая температура.

Определив причину срабатывания реле, её необходимо устранить.

17.3 Неисправности при эксплуатации

Возможные неисправности электропривода при эксплуатации приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Неисправности при эксплуатации электропривода

Описание неисправности	Возможные причины	Устранение
Электропривод не работает при нажатии пусковых кнопок.	1. Отсутствует электропитание. 2. Неисправна силовая электрическая цепь 3. Вышел из строя электродвигатель	1. Подать питание. 2. Проверить силовую цепь 3. Проверить двигатель, при необходимости заменить.
Электродвигатель не отключается при достижении положения «Закрыто»/ «Открыто»	1. Нарушилась настройка кулачков концевых или моментных выключателей закрытия/открытия. 2. Отказал концевой или моментный выключатель закрытия/открытия.	1. Выполнить настройку кулачков концевых или моментных выключателей закрытия/открытия и надежно их зафиксировать. 2. Заменить концевой или моментный выключатель.
Во время работы электропривода диск указателя положения не вращается.	Отвернулся винт, крепящий диск указателя положения.	Произвести настройку диска указателя положения затвора арматуры и надежно закрепить диск винтом.
Электропривод остановился во время хода на закрытие/открытие.	Заклинивание арматуры или подвижных частей электропривода.	Сделав перестановку выходного вала в обратном направлении, при помощи маховика, повторить пуск электропривода в направлении, в котором произошло заклинивание. Если при повторном пуске произойдет остановка электропривода, следует выявить причину и устранить неисправность.
В крайних положениях затвора арматуры на диспетчерском пульте не работает сигнализация «Закрыто» или «Открыто».	1. Перегорели лампы. 2. Отсутствует электропитание цепи сигнализации электропривода. 3. Нарушилась настройка кулачков концевых выключателей сигнализации закрытия/открытия. 4. Отказал концевой выключатель сигнализации закрытия/открытия.	1. Заменить лампы. 2. Проверить цепь сигнализации электроприводом, устранить неисправности и подать электропитание в цепь сигнализации. 3. Выполнить настройку кулачков концевых выключателей сигнализации закрытия/ открытия и надежно их зафиксировать. 4. Заменить концевой выключатель сигнализации.
На пульте управления одновременно горят лампы «Закрыто» и «Открыто».	Короткое замыкание между проводами концевых выключателей.	Найти место замыкания электропривода и устранить неисправность.

Описание неисправности	Возможные причины	Устранение
Неполное закрытие/открытие затвора арматуры.	концевой выключатель настроен не точно.	Заново настроить концевой выключатель.

18 ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ

Электроприводы рассчитаны на длительный срок службы. Однако со временем их все же требуется заменять.

Электропривод не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем электропривод.

После демонтажа электропривод, по истечению срока службы, можно разобрать и сортировать по различным материалам:

- различные металлы;
- пластик;
- смазки.

При утилизации соблюдайте следующие общие правила:

- смазка и масла загрязняют почву и воду, поэтому она не должна попасть в окружающую среду;
- разобранные материалы следует утилизировать, соблюдая местные правила, или перерабатывать отдельно по веществам;
- соблюдайте местные нормы охраны окружающей среды.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)
Габаритный чертеж электропривода

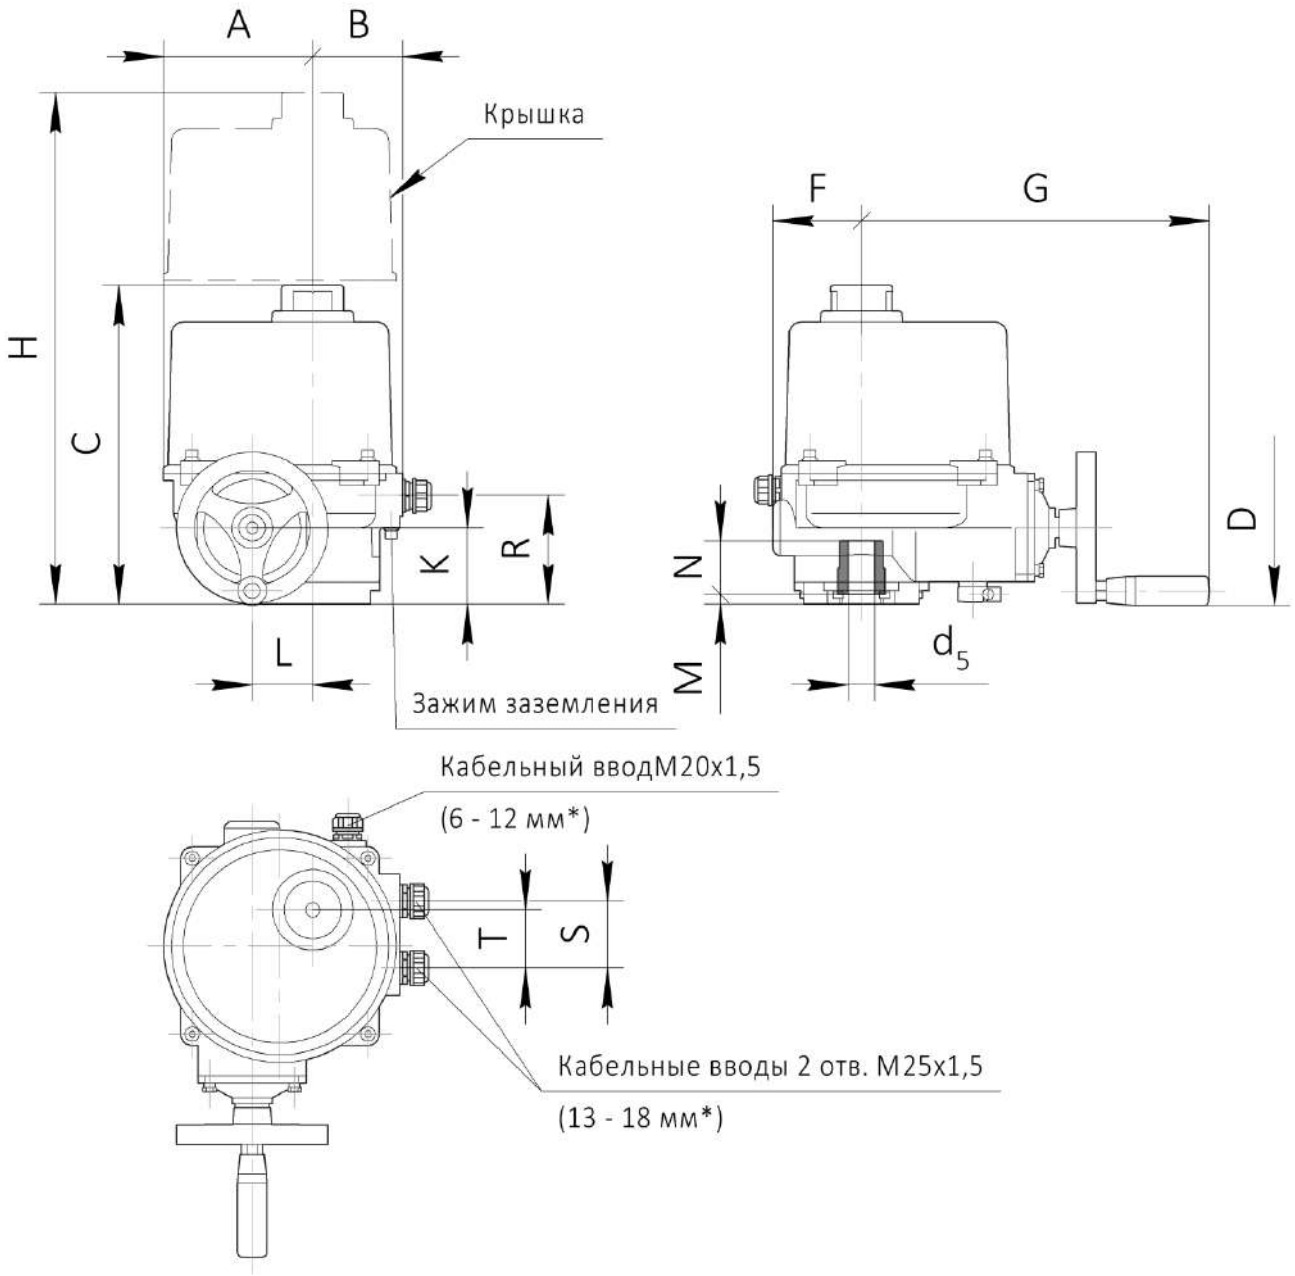

Примечание – *Диаметр оболочки кабеля для кабельных вводов входящих в комплект поставки.

Рисунок А.1 – Габаритный чертеж электропривода

Таблица А.1 – Габаритные размеры электропривода

Типо-размер	Размеры, мм												Масса, кг, не более
	A	B	C	D	F	G	H	K	L	R	S	T	
8101	123	72	265	125	73	287	430	63	50	90	55	48	10
8102	127	85	281	125	93	297	463	74	62	104	55	51	14

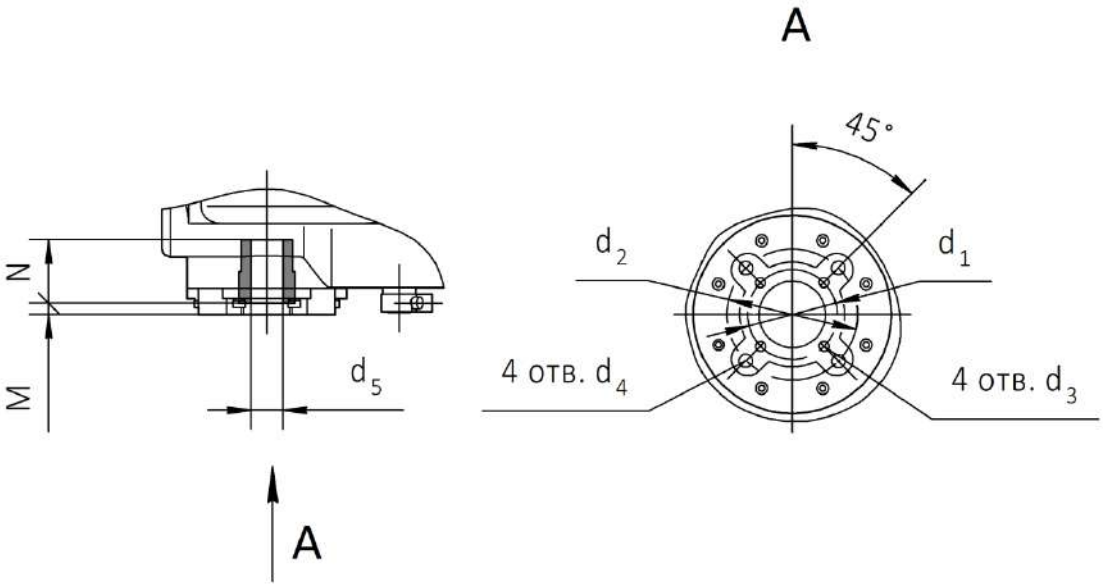

Рисунок А.2 – Присоединительные размеры электропривода

Таблица А.2 – Присоединительные размеры электропривода

Типо-размер	Размеры, мм						
	M	N	d_1	d_2	d_3	d_4	$d_{5\ max}$
8101	3	44	70	102	M8x12	M10x15	22
8102	3	45	70	102	M8x12	M10x18	36

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (рекомендуемое)
Схема подключения электропривода

Условные обозначения на схемах:
SQ1 (TO) - моментный выключатель для направления «Открывается»
SQ2 (TC) - моментный выключатель для направления «Закрывается»
SQ3 (PO) - концевой выключатель для положения «Открыто»
SQ4 (SO) - концевой выключатель сигнализации положения «Открыто»
SQ5 (PC) - концевой выключатель для положения «Закрыто»
SQ6 (SC) - концевой выключатель сигнализации положения «Закрыто»
SK – термовыключатель
SK1 – защитный термовыключатель
R1 – нагревательный элемент
R2 – подстроечный резистор
BQ1 (V1) - омический датчик 1,0 кОм
CPT3- токовый датчик ПТ-3 4-20 мА с пассивной токовой петлей
GB – источник питания для токового датчика
M – электродвигатель
SF1 – автоматический выключатель
KL1 – реле для направления «Открывается»
KL2 – реле для направления «Закрывается»
HL1 – световая индикация «Сеть»
HL2 – световая индикация «Открыто»
HL3 – световая индикация «Закрыто»
F – предохранитель
SB1 – кнопка «Стоп»
SB2 – кнопка «Открывать»
SB3 – кнопка «Закрывать»

Пунктиром указаны перемычки, устанавливаемые в случае выключения электропривода с помощью моментных выключателей, когда в конечном положении необходимо создать требуемый момент на затворе арматуры.

На электрических схемах концевые выключатели показаны в состоянии, соответствующем среднему положению арматуры, моментные выключатели в состоянии, когда отсутствует перегрузка по крутящему моменту

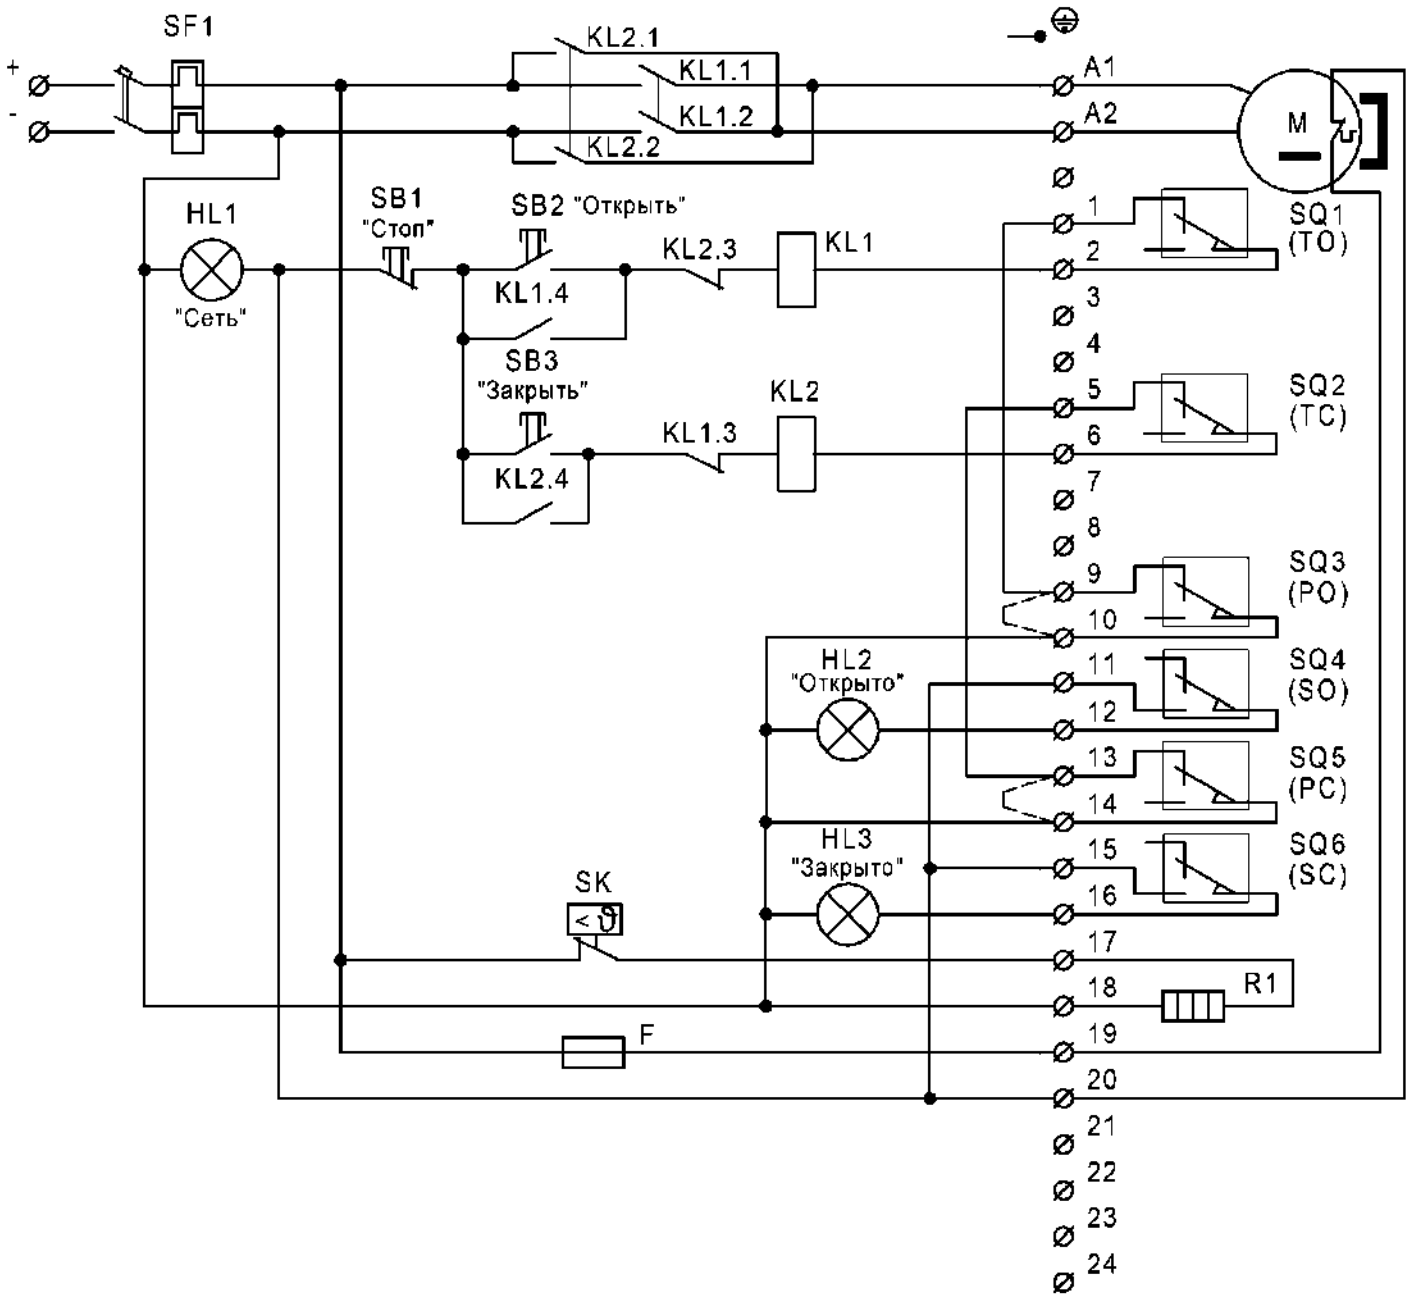

Рисунок Б.1 – Схема подключения электропривода

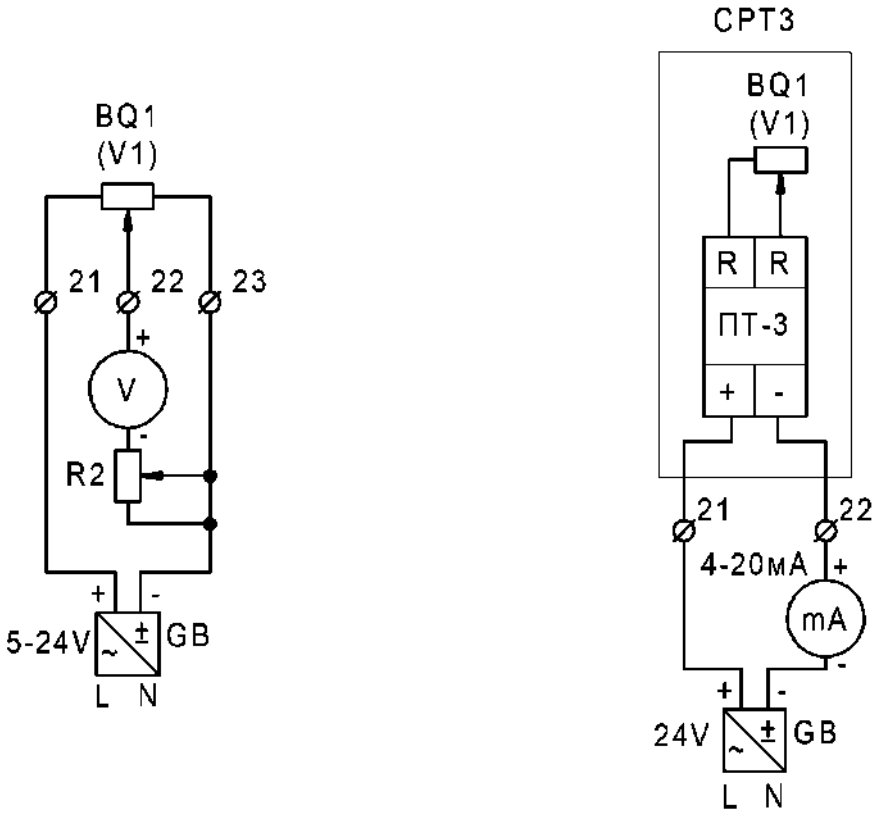

Рисунок Б.2 – Схемы подключения дополнительного оснащения привода (опции)

ООО «Электроприводы ГЗ»
141420, Россия, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, дом 2
E-mail: general@privody-gz.ru
http://www. privody-gz.ru