строительным раствором. Огнестойкость сохраняется в течение 150 минут.
9. Из раструба противопожарной муфты вынимается заглушка и вставляется корпус трапа или кровельной воронки.

ВНИМАНИЕ! п.7 очень важен для правильного срабатывания противопожарной муфты «Балтика»!

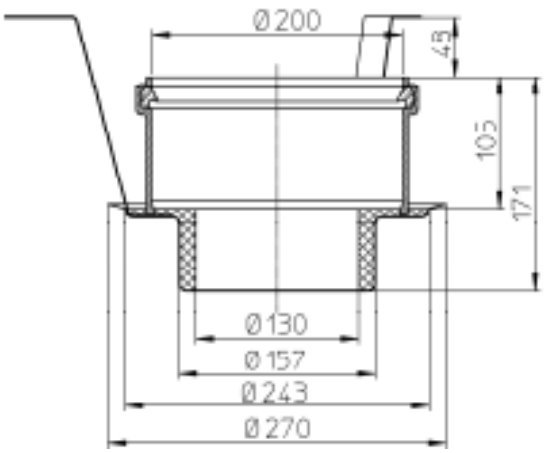

Рис.1

7. **Гарантии изготовителя:**
Серийный № муфты HL _____
Дата изготовления _____ 202_ г.
Гарантийный срок хранения 1 год со дня отгрузки.
Срок эксплуатации изделия не менее 30 лет.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ

Паспорт

Противопожарная муфта «БАЛТИКА» HL 860

для трапов серии HL606/616

ТУ 22.19.20–017–58295224–2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1. **Назначение:**
   Противопожарная муфта «Балтика» используется с трапами серии HL606/616 и предназначена для предотвращения распространения с нижнего этажа в случае пожара: высокой температуры, открытого пламени, дыма, а также отравляющих веществ, образующихся вследствие горения различных материалов, с обеспечением огнестойкости в течение 150 минут с трапами серии HL606/616.
2. **Описание:**
   Противопожарная муфта представляет собой металлический корпус с огнезащитным терморасширяющимся материалом, муфтовым соединением для корпуса трапа из ПВХ или ABS-пластика, тремя поддерживающими скобами (крепежными уголками) и звукоизолирующей манжетой, расположенными по окружности металлического корпуса.
3. **Комплектация**:
   1. Противопожарная муфта «Балтика» для трапов – 1 шт.
   2. Заглушка – 1 шт.
   3. Паспорт – 1 шт.
   4. Картонная коробка – 1 шт.
4. **Технические характеристики:**

	HL606/616
Присоединительные размеры	DN110
Предел огнестойкости	EI150

   Размеры см. на Рис. 1
   Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 22.19.20–017–58295224–2021 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных ТУ.
5. **Принцип действия:**
   Внутри металлического корпуса противопожарной муфты находится огнезащитный терморасширяющийся материал, который в случае пожара при увеличении температуры выше 150 ºС, увеличивается в объеме на 900% и полностью перекрывает внутреннее пространство муфты, тем самым препятствуя распространению первичных и вторичных факторов пожара.
6. **Особенности монтажа:**
   1. Противопожарная муфта «Балтика» монтируется в перекрытие с минимальной толщиной 223 мм для трапов HL606 и 238 мм для трапов HL616 из бетона, железобетона или пенобетона.
   2. Через противопожарную муфту «Балтика» могут проходить канализационные трубы DN110 из следующих материалов: ПВХ полиэтилен высокой плотности, полипропилен, ABS-пластик или полимер стирол, сополимер стирол, которые подсоединяются к корпусу трапов серии HL606/616.
   3. Могут использоваться канализационные трубы из любого другого материала (сталь, чугун), если они соединены с выпускным корпусом трапа через переходник HL9/1.
   4. Противопожарная муфта «Балтика» монтируется в отверстие в перекрытии Ø250 мм (243-260 мм). Отверстие получается или в процессе сверления плиты перекрытия или при изначальном изготовлении плиты перекрытия.
   5. Перед установкой противопожарной муфты «Балтика» следует очистить стенки отверстия в перекрытии. Перед монтажом противопожарной муфты в её раструб вставляется заглушка (входит в комплект).
   6. Между опорной частью корпуса трапа и перекрытием может быть проложен слой вспененного полиэтилена толщиной 5 мм для звукоизоляции.
   7. Противопожарная муфта «Балтика» монтируется в перекрытие таким образом, чтобы её нижняя часть выступала на 30-70 мм относительно нижней поверхности плиты перекрытия. При этом поддерживающие скобы должны опираться на перекрытие сверху по краям установочного отверстия (по требованию заказчика скобы могут быть удлинены).
   8. Пространство между перекрытием и раструбом трубы противопожарной муфты должно быть заполнено