

VAB Маховик с неподвижным штоком


Применяется при наличии пространственных ограничений.

Опции:

- см. лист аксессуаров

Части привода:

- маховик
- шток
- направляющие гильзы для траверсы
- бронзовая гайка

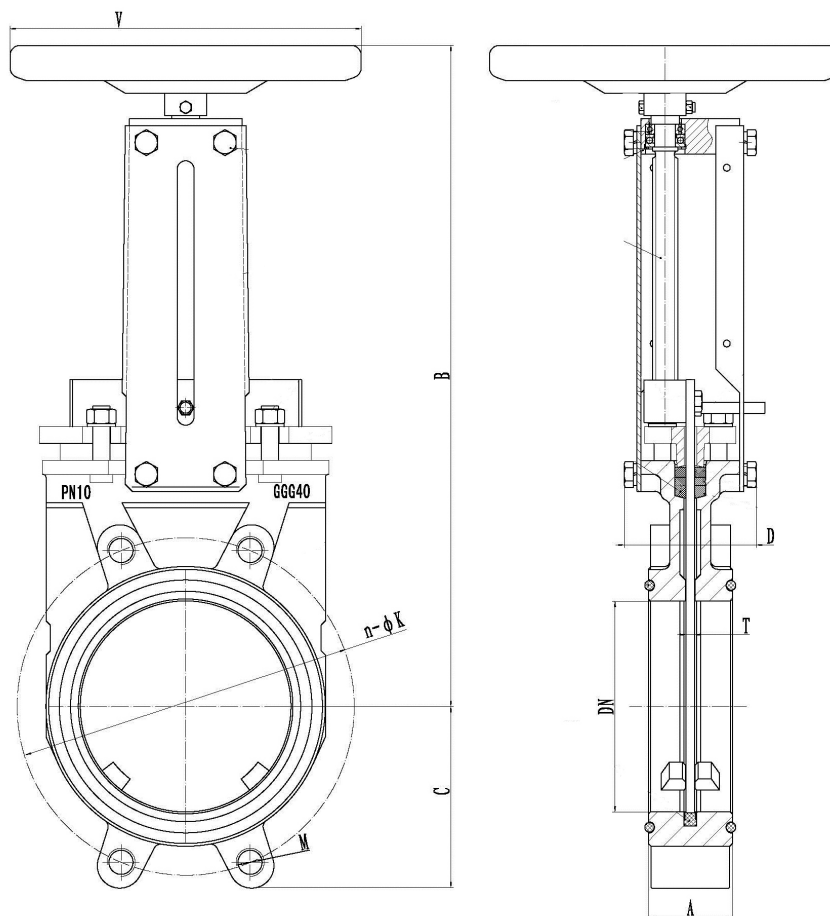

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
A	40	40	50	50	50	60	60	70	80
B	291	315	337	380	418	473	580	675	770
C	60	65	95	105	118	132	158	196	220
D	85	85	85	85	96	96	113	113	113
V	200	200	200	200	250	250	300	300	300
K	125	145	160	180	210	240	295	350	400
T	5			6			8		10
n	4	4	8	8	8	8	8	8	12
M	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M20